

# Réussir l'application d'une lasure



**LE ROY MERLIN**  
...et vos envies  
prennent Vie!

DES BONS CONSEILS  
POUR FAIRE SOI-MÊME !

Les lasures, dont nous préconisons plutôt l'utilisation à l'extérieur, peuvent être transparentes ou opaques pour colorer le bois mais laisser son veinage apparent.


## 1 La préparation du support

La préparation de la surface à peindre joue un rôle important dans le résultat que l'on souhaite obtenir. Dans tous les cas, on évitera d'appliquer une lasure sur un bois abîmé ou au veinage peu marqué. Pour une bonne application de la lasure, le bois doit être nu, sain et propre.

Protéger l'emplacement où va être effectué le travail.

### BOIS PEINTS OU VERNIS


- 1 Un décapage est nécessaire pour retrouver le bois brut. Pour une couche importante, décaper une première épaisseur au décapeur thermique en ayant soin de ne pas abîmer le bois.

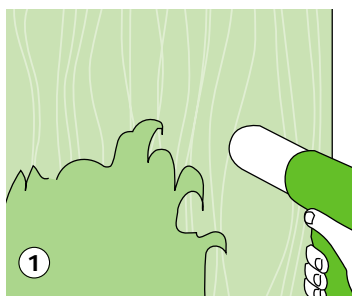

- 2 Utiliser un décapeur chimique.


- 3 Compléter le ponçage à l'aide d'une ponceuse à bande ou en utilisant successivement brosse métallique, papier de verre 150 ou 80.

Il est indispensable de poncer soigneusement la surface à traiter pour que le bois absorbe uniformément la lasure.

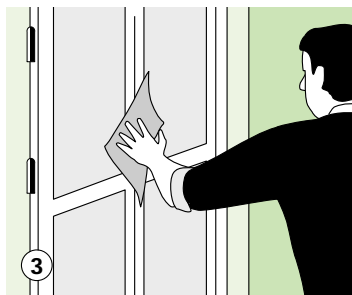

- 4 Si le bois est noirci par endroit (pénétration d'eau), utiliser localement un éclaircisseur.
- 5 Si le bois est vermoulu, appliquer un durcisseur et une pâte à bois pour une meilleure adhérence.

- 6 Reboucher les trous avec la pâte à bois adaptée en suivant les indications du fabricant. Poncer légèrement après séchage et dépoussiérer.

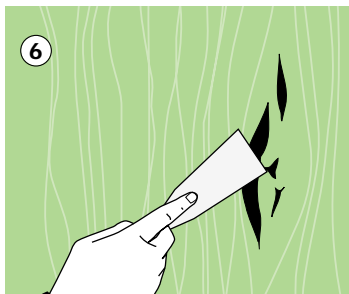

## BOIS BRUTS

- 1 Egréner au papier de verre fin.
- 2 Dépoussiérer.

## BOIS LASURÉS


S'il s'agit d'un entretien courant, nettoyer, égréner et dépoussiérer soigneusement.

Si le bois est abîmé, procéder à un décapage comme pour les bois peints ou vernis.

# 2

## La mise en œuvre


- 1 Même si la lasure contient un insecticide et un fongicide, un traitement préalable est souvent souhaitable. Il protégera le bois des multiples insectes et évitera les moisissures et le bleuissement du bois.
- 2 Bien mélanger la lasure avant de commencer.
- 3 Faire un premier essai sur une petite surface peu visible pour s'assurer que la teinte corresponde à vos souhaits.
- 4 Appliquer la lasure grassement à l'aide d'un pinceau plat, dans le sens des fibres, pour faciliter l'imprégnation dans le bois.

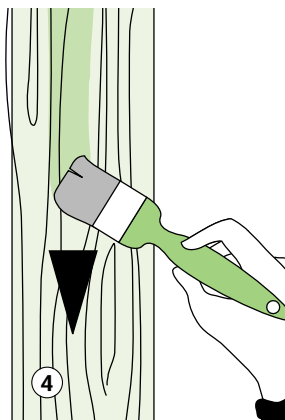

**5** Après 3 à 6 heures de séchage, appliquer une seconde couche. Si la lasure est satinée, poncer avec un papier de verre fin et usé pour faciliter l'accrochage.


**6** Sur les bois neufs, très exposés (soleil intempéries...) ou à ton clair, une troisième couche de finition est nécessaire pour une application plus durable.

Pour obtenir un aspect brillant plus prononcé, lisser la lasure avec un pinceau sec 5 minutes après l'application de la dernière couche.

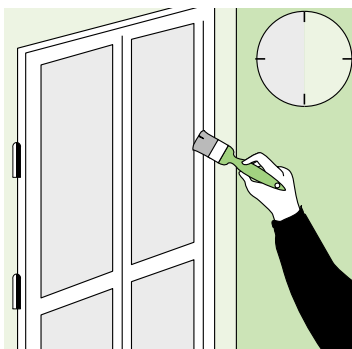

### DES CONSEILS

*Préférer des pinceaux plats, larges, pour les surfaces planes, afin de faciliter l'application et donner un aspect régulier. Il est possible d'utiliser un rouleau en laine à poils courts sur des surfaces planes importantes.*

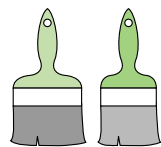

*Sur bois peu absorbant (ex : bois exotique) diluer la première couche de lasure avec le diluant approprié à la nature de la lasure (voir pot) pour qu'elle pénètre bien.*

*L'entretien d'une lasure extérieure se fait tous les ans ou tous les 2 ans selon le degré d'exposition du bois. Utiliser toujours le même type de lasure.*

*Il existe des lasures "longue durée" qui forment un film avec un aspect plus verni.*

### L'assistance téléphonique

**7 jours sur 7**

**partout en France de 8h à 19h**

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL

**N° Azur 0 801 634 634**