

Réussir la pose flottante du parquet et des revêtements de sol stratifiés



DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !

LE ROY MERLIN
Pour Réussir


1 Connaître la pose flottante

Ce type de pose convient aux parquets flottants, aux revêtements de sols stratifiés ou plaqués.


Le sol

Pose sur tout type de sol. Pour les sols chauffants, des règles spéciales doivent être respectées.


Les motifs

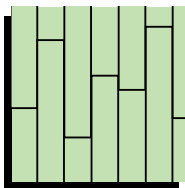


A l'anglaise

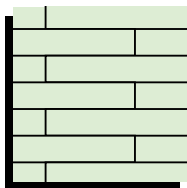


Coupe de pierre

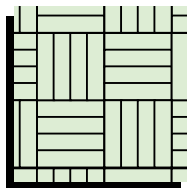


Damier

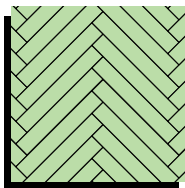


Bâtons rompus

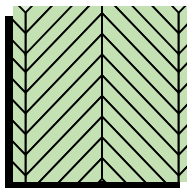


Point de Hongrie

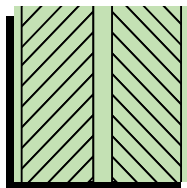


Fougère

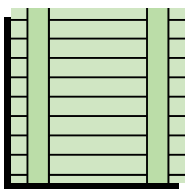

Echelle

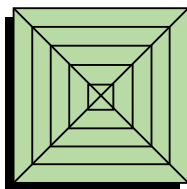

Dalle

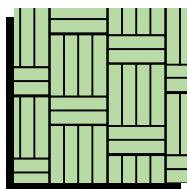

Vannerie

La sous-couche

Type de sous-couche	Normale	Réticulée + film, alvéolée	Liège	Dalle de fibres
Epaisseur	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Isolation phonique	16 dB	18 dB	20 dB	26 dB
Caractéristiques		équipée d'un pare-vapeur	résistance à l'écrasement	résistance à l'écrasement

La colle

Choisir une colle vinylique en biberon.

La consommation est de 25 cl pour 4 m² de parquet environ.

Préparer le support

Nettoyer le support (aspirateur)

Si le sol comporte trop de défauts, procéder à un ragréage.

Dérouler un film polyane sur le support afin d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité.


Faire recouvrir les lés d'environ 20cm et les maintenir entre eux hermétiquement à l'aide d'une bande adhésive.

Poser une sous-couche pour un meilleur confort acoustique (et thermique pour certaines).


Dans le cas de pose sur une moquette rase, cette dernière sert d'isolation et remplace la sous-couche.

La sous-couche doit être posée perpendiculairement aux lames de parquet.

Fixer la sous-couche par "scotchage" de bandes bord à bord, non superposées, avec un relevé de 15 cm tout autour de la pièce.

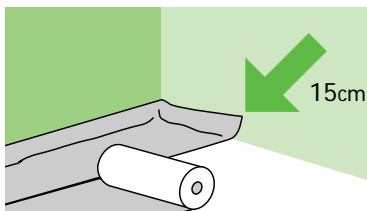

Dans le cas de sous-couche en dalles, poser ces dalles à 45° par rapport au parquet.

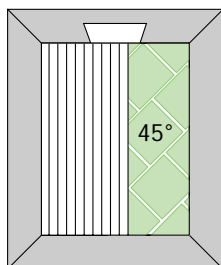

UN CONSEIL

*Stocker le parquet, paquets fermés, dans la pièce où il sera posé et attendre 48 heures avant la pose.
N'ouvrir les paquets qu'au moment de la pose.*



La pose d'un parquet flottant doit se faire sur un sol parfaitement sain, sec et plane.

Poser le parquet

Le démarrage avec des lames longues

Commencer le long du mur en ménageant un joint de dilatation d'environ 8 mm. Placer la rainure de la lame vers le mur.


Prendre soin de placer les lames parallèlement à la plus grande longueur de la pièce (pour limiter les effets de la dilatation).

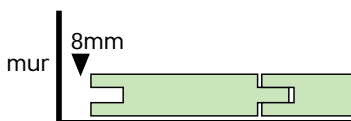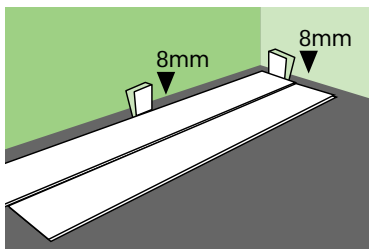


Le démarrage avec des lames courtes ou des dalles

Pour les lames courtes et les dalles, préparer une surface finie d'environ 2 m² (qui doit être bien sèche). Elle servira de point de départ.


Dans tous les cas, ménager un jeu périphérique d'environ 8 mm avec des cales.

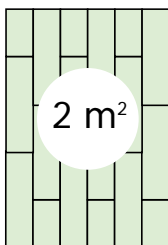

Si l'angle du mur n'est pas parfait, jouer avec des cales pour obtenir un angle droit (à vérifier au cordeau).

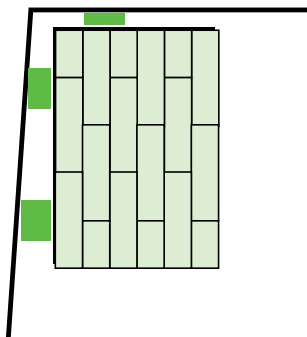

LES OUTILS

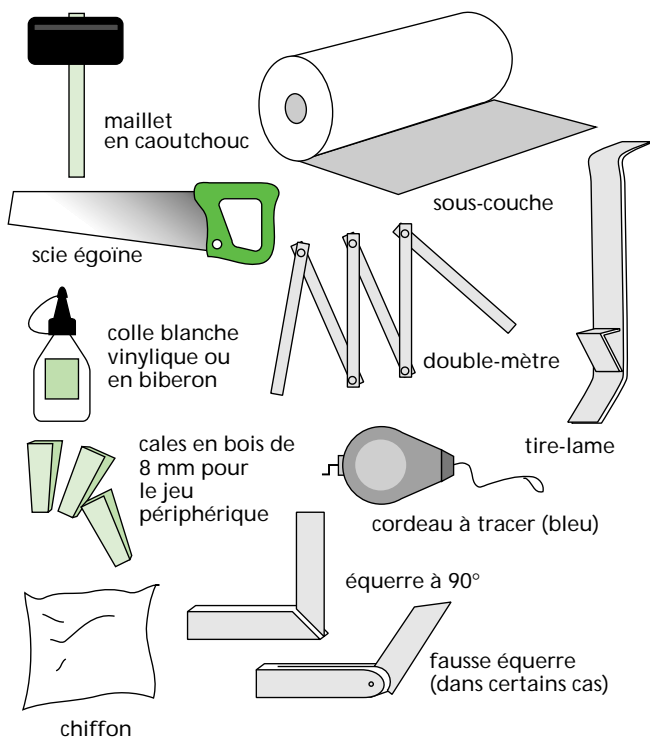


L'encollage des lames


- 1 L'encollage se fait par traits de colle sur la joue supérieure de la rainure, sur la longueur et la largeur de la lame.
- 2 Dans le cas du stratifié, la colle se met sur les 2 joues de la lame.

UN CONSEIL

Avoir toujours près de soi un chiffon humide pour essuyer les surplus de colle.

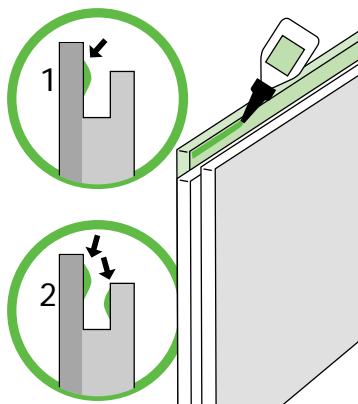


Assembler ensuite les éléments de parquets (préalablement encollés) en s'aidant d'une cale de bois (morceau de lame) et d'un maillet pour un parfait emboîtement sans abîmer les joints.

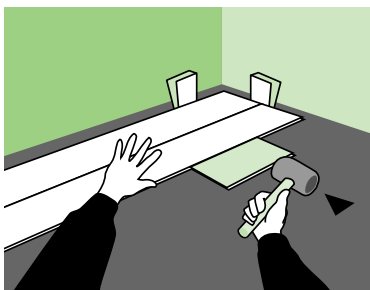



Ne pas oublier de poser les parties fixes des barres de seuil pendant le montage.
(voir 4 - Effectuer la finition)

Pour les lames longues, prévoir un intervalle d'au moins 20 cm entre les 2 jonctions de lames.

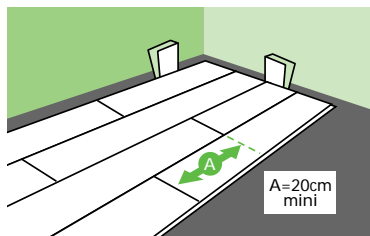

La pose de la dernière lame


Emboîter la dernière lame en vous aidant du tire-lame

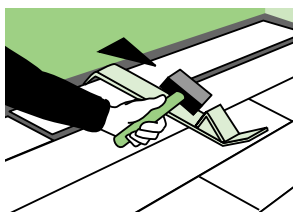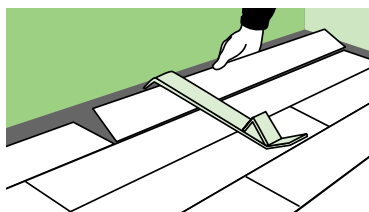


4 Effectuer la finition

Les plinthes et barres de seuil

Enlever les cales de bois avant de poser les plinthes de finition.
Laisser reposer 24h.

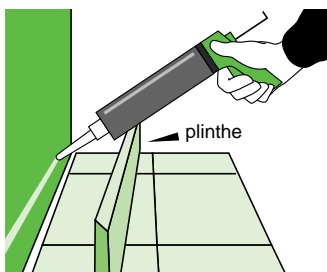


Poser un quart de rond dans le cas de jeu de dilatation important ou en cas de plinthe déjà posée.

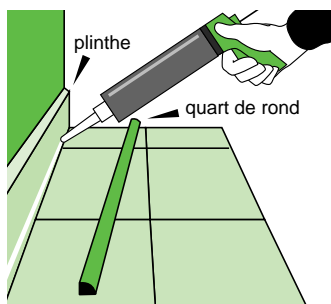

Pour les barres de seuil. Prendre la barre de seuil qui correspond à votre besoin :

- 1 Barre de seuil de niveau
- 2 Barre de seuil de rattrapage de niveau
- 3 Barre de seuil d'arrêt (porte-fenêtre, cheminée,...)

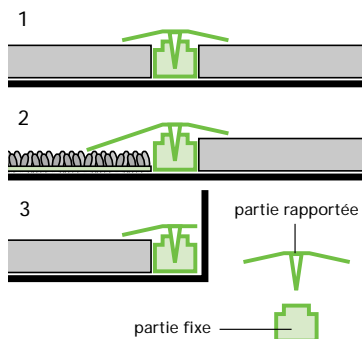

Poser la partie fixe de la barre de seuil pendant la pose .


Elles existent en bois ou en aluminium

UN CONSEIL

Pour les ouvertures entre 2 pièces à parqueter, laisser un espace de dilatation au niveau des portes.

Le passage de tuyaux

Prévoir du parquet en plus pour les découpes.

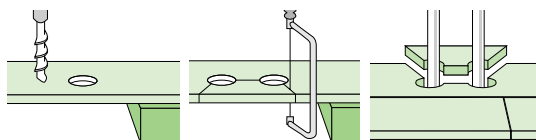

Pour le passage de tuyaux, découper la lame selon les schémas.

5

Entretenir le parquet

Entretien courant

Passer une serpillière humidifiée (occasionnellement un peu de savon uniquement)

Entretien périodique

Appliquer un polish après la pose et le séchage du parquet vernis.

En fonction de la fréquence des passages, 2 à 3 fois par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un désincrustant tous les 1 à 3 ans. Passer une couche de polish ensuite.

Pour les taches

Taches

Café, jus de fruit, crème, thé, sirop.

Marques noires de caoutchouc, goudron, chocolat, graisse, huiles végétales, sauces, cirage.

Rouge à lèvres, marqueur, encre, stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde, ketchup, sang, peinture à l'eau.

Produits de traitement

Eau écarlate

Essence C

Alcool à brûler

Eponge humide avec liquide vaisselle

6

Evaluer le temps de pose

Pour une pièce de 30 m²

Préparation, mise en oeuvre et finition 2 jours

Séchage pendant la nuit

Total..... 3 jours environ

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7

partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL
N° Azur 0 801 634 634