


# Comment faire son stratifié soi-même ?

Par ChtiGG

- Fabriquer du stratifié, c'est à la portée d'un enfant de six ans !
  - Qu'on m'amène un enfant de six ans !

Marx ( Groucho )

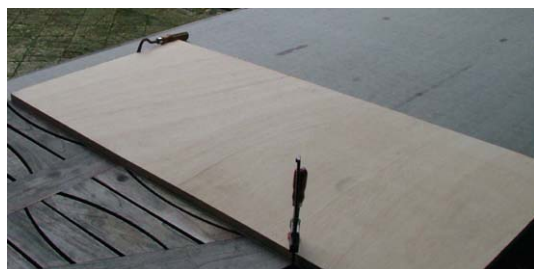

Première opération : positionner la planche sur la plaque de stratifié (à l'envers de préférence).



A l'aide d'une griffe à dent en carbure, rayer le stratifié jusqu'au moment où, par pliage, le stratifié se casse tout seul.

Prévoir une découpe de 4 à 5 mm supérieure à la dimension de la planche



de manière à obtenir une marge de réglage au moment du collage : le stratifié se collant à l'aide de colle néoprène, il est en effet impossible de repositionner la plaque en cas d'erreur ; le surplus sera ensuite arasé à l'aide d'une défonceuse (voir plus loin).





Encoller les deux surfaces à l'aide d'une spatule crantée. Utiliser de préférence de la colle néoprène en gel et si possible travailler dehors, sinon il faut prévoir une ventilation efficace car



les solvants sont particulièrement nocifs. Laisser sécher jusqu'au moment où l'on peut poser la main sur la surface sans qu'elle adhère (en général environ ¼ d'heure, cela dépend de la température extérieure).

# Comment faire son stratifié soi-même ?

Par ChtiGG

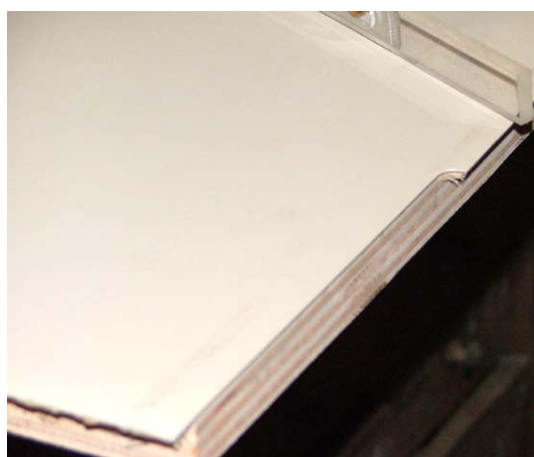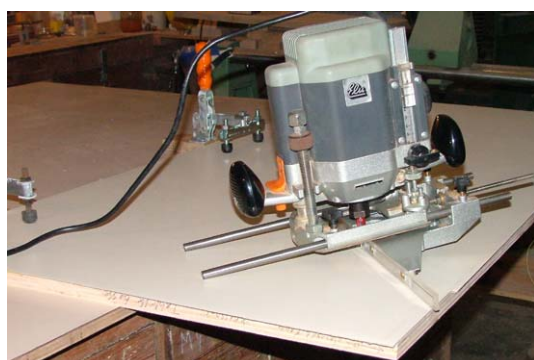

Positionner des baguettes (environ 15mm d'épaisseur) sur la planche avec un écartement de 10 à 15cm, puis placer la plaque de stratifié par dessus. Le fait d'intercaler des baguettes entre les deux surfaces permet de les mettre en regard l'une de l'autre et d'en ajuster au mieux les positions respectives sans qu'elles soient en contact car lorsqu'elles le sont, on ne peut plus les séparer.

Commencer d'ôter les baguettes à partir d'une extrémité en marouflant convenablement les surfaces à l'aide d'une batte de carreleur (par exemple). Veiller tout particulièrement à soigner le contact sur les bords et attendre 24 à 48 H avant de

passer à l'étape suivante qui consiste à affleurer le revêtement stratifié à la taille exacte de la planche à l'aide d'une défonceuse munie d'une fraise droite à affleurer à roulement. On peut se servir d'un guide parallèle pour éviter de reproduire tous les défauts dus à un sciage irrégulier de la planche. Terminer le travail par un ponçage fin du chant afin d'adoucir le bord du stratifié qui est très coupant.

**FIN**