


Réussir l'installation d'un pare-douche sur une baignoire

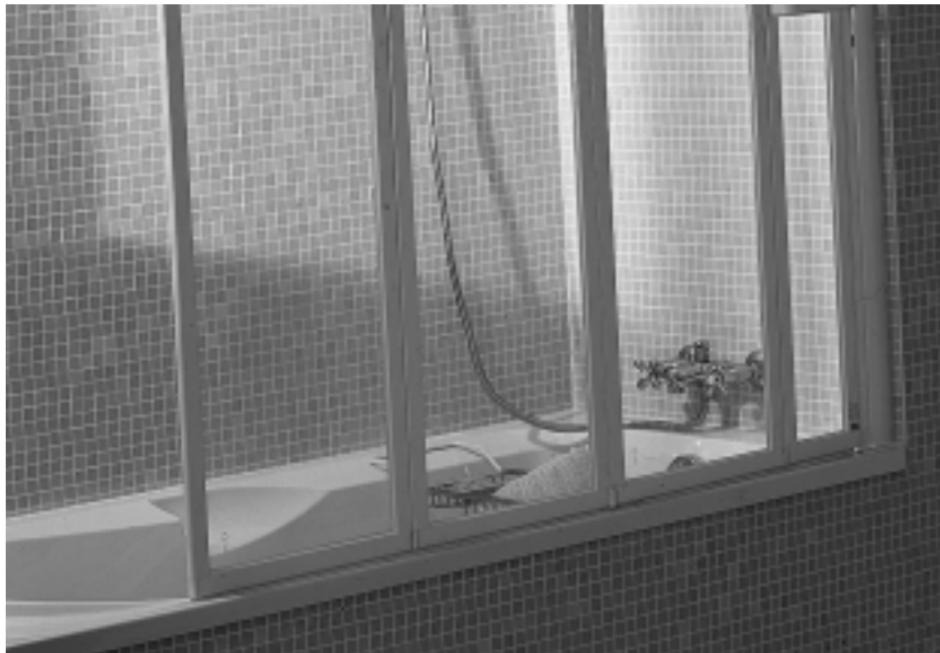

DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !

LE ROY MERLIN
...et vos envies
prennent Vie!

Qu'il soit constitué d'1, 2 ou 3 volets, qu'il soit monté à droite ou à gauche de la baignoire, un pare-douche se monte de la même façon.


OUTILS



règle




crayon

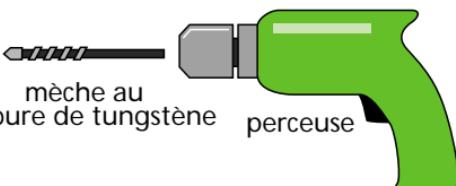

mèche au carbure de tungstène

perceuse

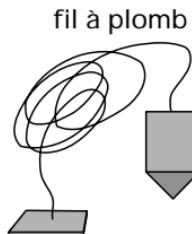


fil à plomb

1

La préparation

La principale précaution à prendre est de fixer le pare-douche bien vertical, en retrait par rapport au bord de la baignoire.

- 1 Tracer sur le bas du mur un repère à 3 cm en retrait du bord de la baignoire.

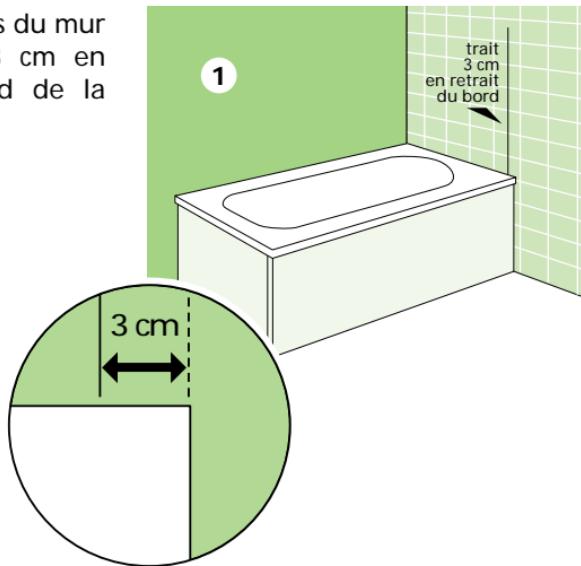

- 2 A l'aide du fil à plomb, tracer une ligne verticale sur le mur à partir de ce repère.




- 3 Marquer les trous de la fixation du pare-douche (s'il s'agit d'un profilé de compensation) ou de l'équerre basse (s'il s'agit de 2 équerres).



2 Le perçage du carrelage

- 1 Faire un pré-trou avec un pointeau ou un gros clou frappé au marteau d'un coup sec.
- 2 Utiliser la vitesse la plus faible possible de votre perceuse avec la mèche au carbure de tungstène jusqu'au mur, sans à coups ni pression sur l'outil.

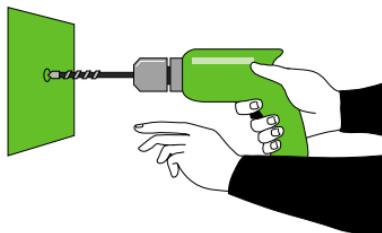

3 La mise en place


A) PROFILE

Fixer le profilé et y visser le pare-douche.




B) EQUERRE

- Placer l'équerre basse.
- Emmancher le pare-douche sur son pivot pour repérer l'emplacement de l'équerre haute.
- Enlever le pare-douche et fixer l'équerre haute.
- Fixer définitivement le pare-douche dans les deux équerres.

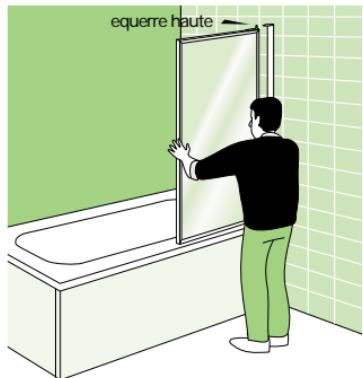

UN CONSEIL

Le haut du pare-douche doit dépasser d'au moins 15 cm le pommeau de douche.

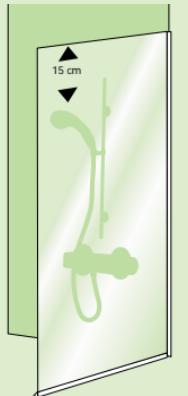

**L'assistance téléphonique
7 jours sur 7
partout en France de 8h à 19h**

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL

N° Azur 0 801 634 634