

Réussir la pose d'une rosace au plafond




DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !

LE ROY MERLIN
...et vos envies
prennent Vie!

Outils

couteau à peindre



couper



seau

pistolet à colle




crayon



éponge



petit pinceau plat



1

La préparation du support


Fond peint :

Peinture lessivable : nettoyer à la lessive type Saint-Marc et poncer avec du papier de verre fin.


Peinture mate : dépoussiérer et lessiver avec très peu de lessive. Le ponçage n'est pas nécessaire.

Fond brut friable ou farinant :


Appliquer un fixateur de fond.

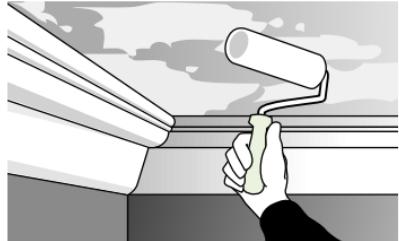


MATERIAUX

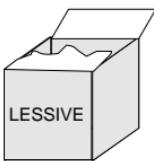


LESSIVE

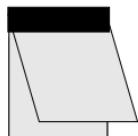

papier de verre
grains fins



colle mastic




rosace en
- polyuréthane pré-peinte
- polystyrène
- staff

Passage des fils électriques

- 1 Evider le centre de la rosace à l'aide d'un cutter pour le passage du câblage électrique et du piton de fixation du lustre.

Le trou se fait sur l'envers de la rosace.

Réaliser le diamètre du trou en fonction du passage de l'ensemble.

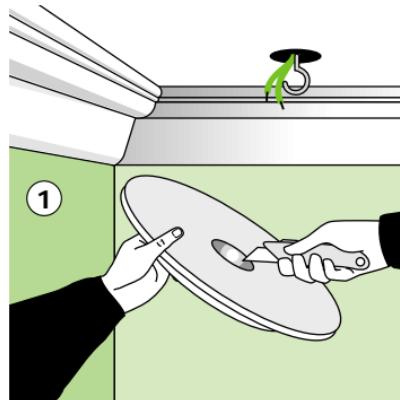

Position de la rosace

- 1 Positionner la rosace au plafond en sortant le câblage électrique et l'attache par le trou et jouer sur le centrage de ceux-ci.
- 2 Tracer avec un crayon à papier le contour de la rosace pour avoir l'emplacement définitif, qui va servir de guide ("patron") pour son collage.



DES CONSEILS

Avant application de la colle sur la rosace, poncer légèrement avec du papier de verre, pour une meilleure adhérence de la colle sur la matière polyuréthane.


Après découpe de la rosace, affiner les bords avec du papier de verre pour avoir un bel arrondi.

Application de la colle

Utiliser une colle mastic spéciale rosaces et moulures.

Appliquer la colle uniquement sur l'envers de la rosace.


1 Colle en pot : appliquer la colle par plots ou en l'étalant à l'aide d'un petit couteau de peintre.

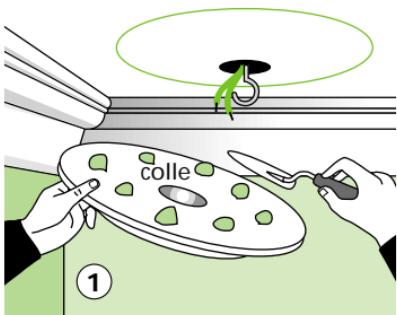

2 Colle en cartouche : répartir la colle par ligne à divers endroits de la périphérie de la rosace.


Positionner la rosace en la pressant avec la main.

Enlever l'éventuel excédent de colle mastic avec une éponge, ou étendre celui-ci avec le doigt pour masquer un éventuel joint entre la rosace et le plafond.

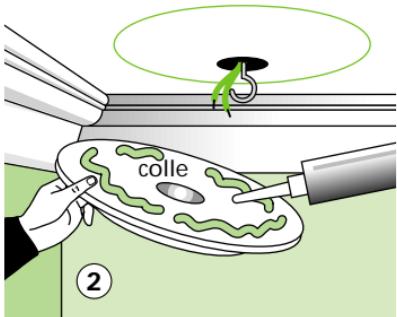

Sur les rosaces lourdes style staff, l'étayage peut être nécessaire.

Laisser sécher 24 heures avant la mise en peinture.

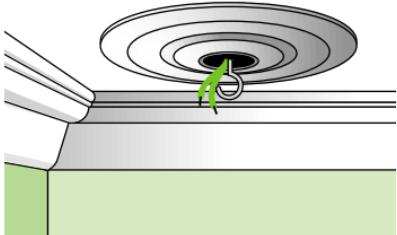

L'assistance téléphonique 7 jours sur 7 partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage.... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL

N° Azur 0 801 634 634