

Réussir la pose des barres à rideaux



DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !


LE ROY MERLIN
Pour Réussir

Le choix de la barre à rideaux

La tringle de vitrage

De petit diamètre, cette tringle se pose sur les huisseries de la fenêtre. Elle se glisse dans le voilage. Plate ou ronde, en bois, métal ou résine, elle est généralement extensible.


Pour les fenêtres en PVC ou moulurées, il existe des tringles sans perçage.

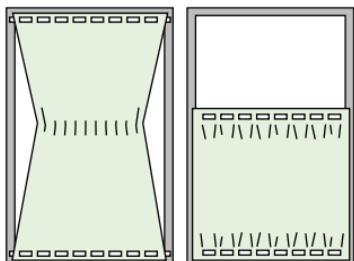

La Barre ronde

La barre, visible, est décorative. Elle peut être en bois (teinté ou de couleur), en métal (laiton, fer forgé), en résine.

Elle existe en plusieurs diamètres (de 16 mm à 35 mm) et en plusieurs longueurs.

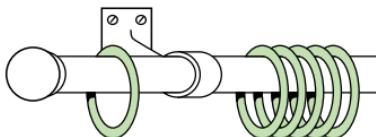

Le rail chemin de fer


C'est un rail métallique ou en PVC, dans lequel des galets se déplacent grâce à un cordon de tirage.

Le rideau est fixé sur les galets grâce à des agrafes.

L'ouverture peut être latérale ou centrale.

Il existe des rails extra-plats pour les fenêtres près du plafond.


Pour les fenêtres arrondies ou en angle, utilisez un rail cintrable en PVC.

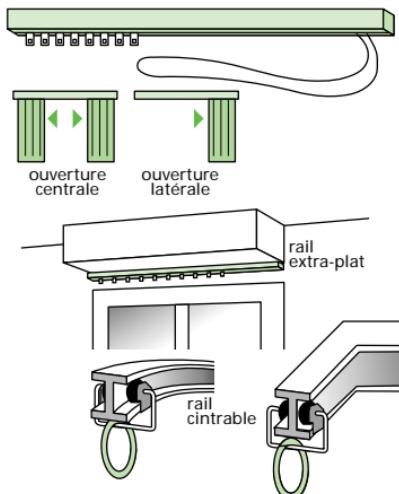

La boîte à rideaux


Elle se compose d'un rail en PVC, caché par un parement en bois ou en PVC.

Elle existe en simple ou double rail, pour fixer un voilage ou un rideau.

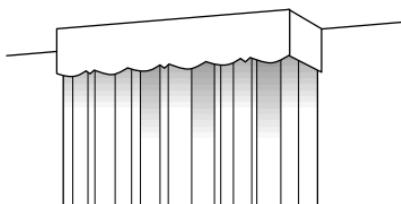

La tringle de porte


C'est une tringle fixée sur un axe pivotant, qui suit les mouvements de la porte.

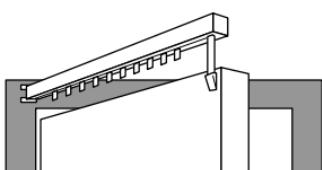

2

Les outils

LES OUTILS

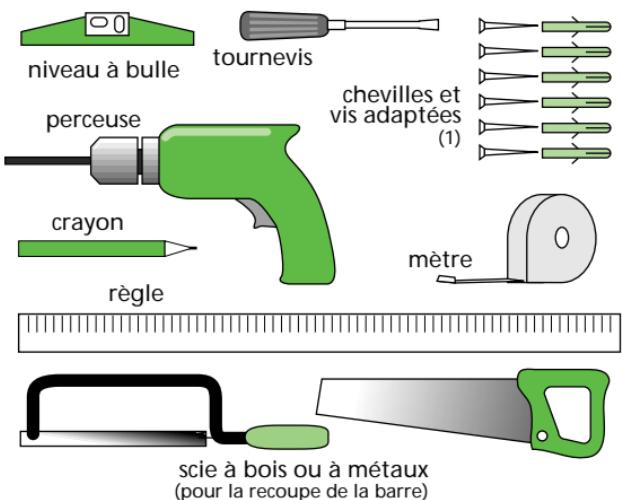

(1) Des kits de fixation (vis+chevilles) adaptés sont disponibles au rayon quincaillerie de votre magasin LEROY MERLIN :

- Fixations dans matériaux creux (briques creuses, parpaings creux, plaques de plâtre, avec ou sans isolant)
- Fixations dans matériaux pleins (carreaux de plâtre, béton cellulaire)

3


La prise des mesures

Pose au mur ou au plafond

Longueur de la barre = largeur de la fenêtre + 30 à 50 cm.


Distance entre la barre et le haut de la fenêtre : 5 cm minimum pour permettre l'ouverture de la fenêtre.

Distance entre le mur et la barre : 10 à 15 cm

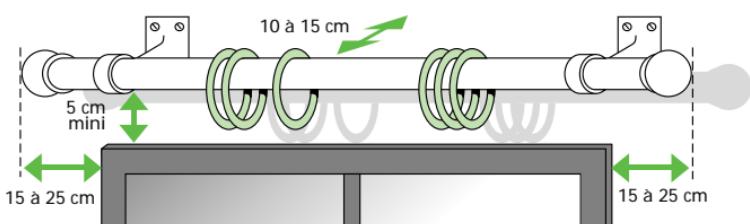

Pose entre 2 murs

Longueur de la barre =
largeur entre 2 murs - l'épaisseur des supports

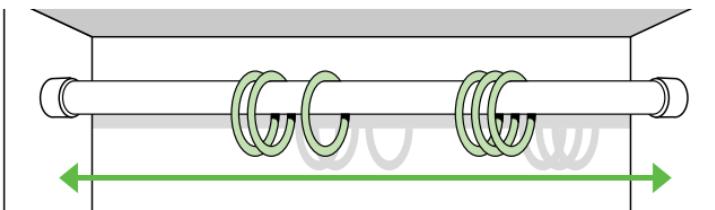

4

Les différents supports de pose

	Au mur	Au plafond	Entre 2 murs
Les tringles de vitrage	 Piton, support adhésif, support à visser		
Les barres rondes	 Une barre Une barre + un rail Une barre + une barre	 T-bar	 Circular support arm
Les rails chemin de fer	 Wall brackets U-shaped track	 U-shaped support arm	 U-shaped support arm
Les boîtes à rideaux	 Curtain box	Rail prépercé	
Tringle de porte	Fourni avec la tringle		


5

Effectuez la pose

Avant la pose

Prévoyez un espace suffisant entre la tringle et le haut de la fenêtre afin de ne pas gêner son ouverture (a).

Prévoyez un écartement suffisant entre le mur et la fenêtre afin d'éviter la poignée ou le radiateur (b).

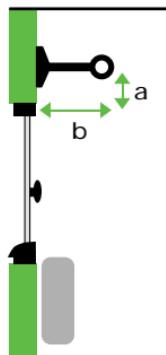


ATTENTION

Il est impératif d'utiliser des vis et chevilles adaptées aux matériaux des murs et plafonds.


Pose au mur

- 1 Avec la règle et le niveau, tracez le trait horizontal à la hauteur de pose de la barre.
- 2 Marquez l'emplacement de fixation des supports à égale distance de chaque côté de la fenêtre.
- 3 Positionnez les supports et fixez-les.
- 4 Placez la barre en la centrant par rapport à la fenêtre.

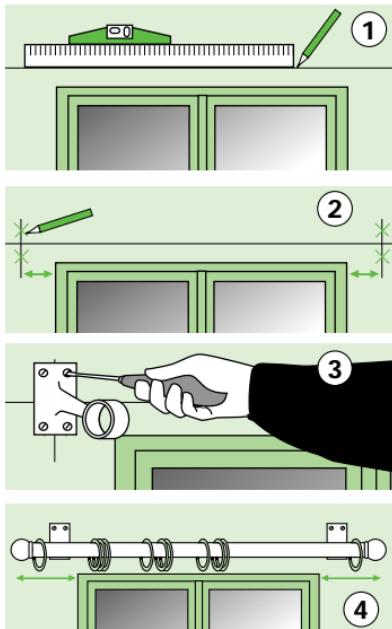


Pose au plafond

- 1 Repérez sur le plafond l'emplacement de la barre et marquez l'emplacement des supports à égale distance de chaque côté de la fenêtre.

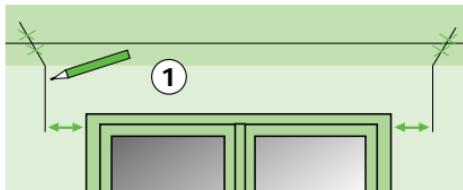


- 2 Positionnez et fixez les supports en vérifiant le centrage par rapport à la fenêtre.

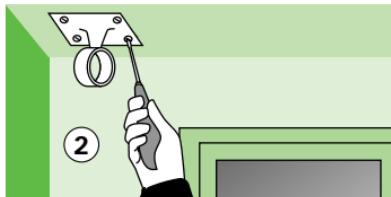

Pose entre 2 murs

- 1 Repérez sur le mur l'emplacement des supports en partant de l'angle du mur et du plafond.
- 2 Positionnez et fixez les supports.

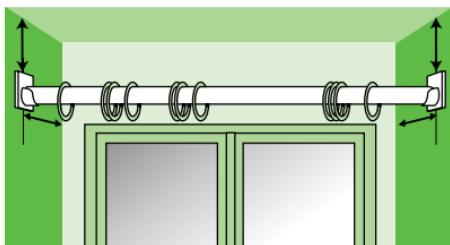


6

La recoupe

Si nécessaire, recoupez la barre aux dimensions souhaitées.

Barres rondes

Utilisez une boîte à onglet pour une découpe parfaite. Lissez l'extrémité.

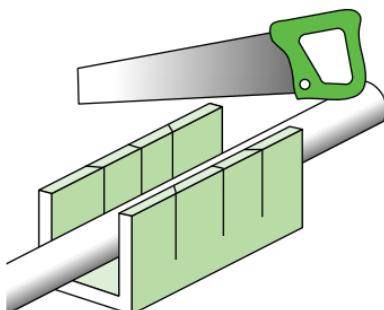


Rails chemin de fer

Retirez l'embout et le cordon de tirage (côté a) afin de couper le rail.

Utilisez une boîte à onglet pour une découpe parfaite. Replacez l'embout et le cordon dans le rail.

Dans le cas d'une ouverture centrale, si nécessaire, raccourcissez le cordon à partir de la patte de croisement (b).


Tirez sur le cordon (b) pour déterminer la longueur de cordon de tirage sortant de la tringle.

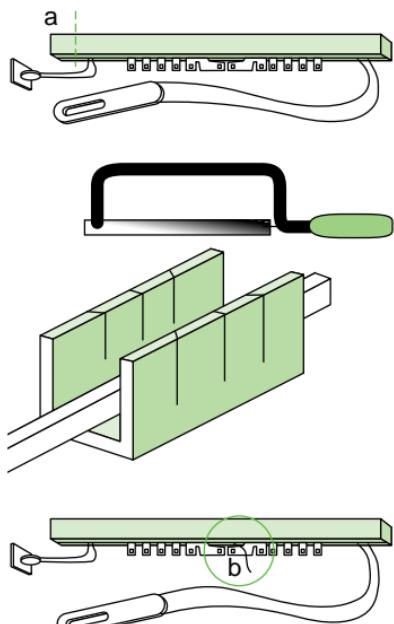


7

Conseils "plus"



Pour la barre ronde : laissez un anneau entre l'embout (a) et le support afin que le rideau reste fixé sur le côté.

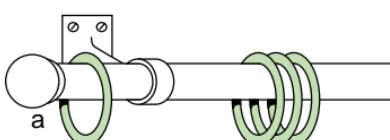


Pour un tombé de rideaux régulier, prévoyez un anneau tous les 10 cm sur la largeur du rideau.

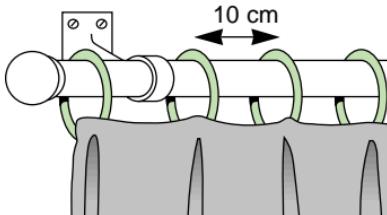


Pour les fixations avec les anneaux pinces, il est conseillé d'intercaler un anneau rond sur deux pour renforcer les attaches du rideau.

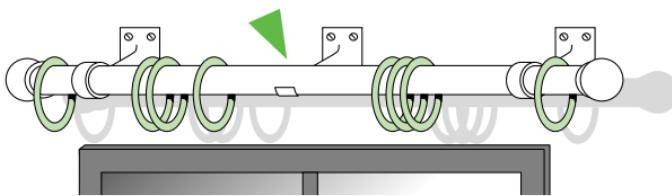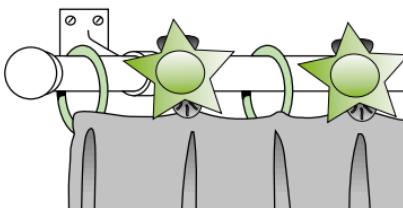

Pour les grandes largeurs, mettez un support central (conseillé au delà de 2 m 20).

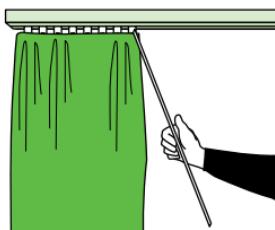

Pour éviter de salir votre voilage, utilisez un lance rideau pour l'ouvrir ou le fermer.

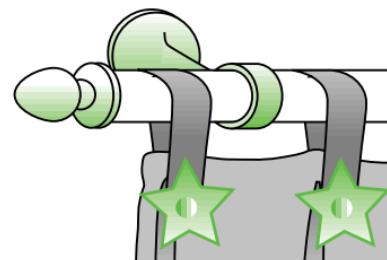

De nombreux accessoires existent pour personnaliser vos décors : pin's, pattes de fixations, glands de clé...

L'assistance téléphonique

7j/7 de 9h à 19h partout en France

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au :

PRIX APPEL LOCAL
N°Azur 0 801 634 634