

BRICOLAGE · CONSTRUCTION · DÉCORATION · JARDINAGE

Réussir la pose du lambris bois et revêtu



MENUISERIE

01

LEROY MERLIN
Pour Réussir

1

Choisir votre lambris

Les lambris bois aux essences variées allant du sapin au chêne existent dans des finitions brutes, vernies et vernis couleur.

Une autre génération de lambris dit revêtus existe. Ils sont constitués d'un support aggloméré ou de fibres bois, revêtu d'un papier décoratif, offrent un choix de couleurs important et ne nécessitent pas de finition de vernis ou de peinture.


2

Choisir son type de pose


Vous pouvez varier les types de pose de lambris selon vos idées de décoration, aux murs, aux plafonds, en combles et en soubassements.

UN CONSEIL


Pour les combles en plan incliné, la disposition horizontale est préférable.

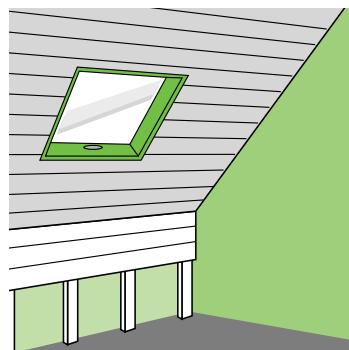


Motif horizontal

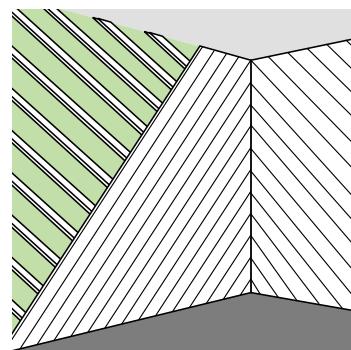

Motif oblique

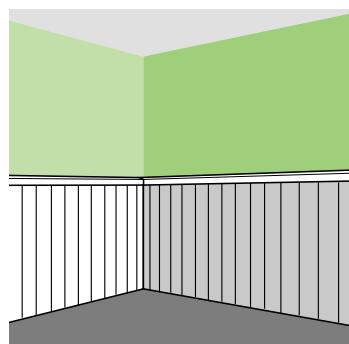

Motif en soubassement

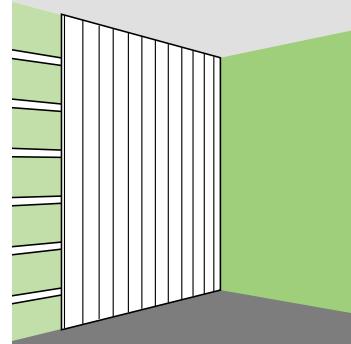

Motif vertical

3


La pose

DES CONSEILS

Stockez le lambris dans la pièce où il sera posé et attendre 48 h avant la pose.


Démonter les prises et interrupteurs et repérer leurs positions pour les remonter après la pose du lambris.

LES OUTILS

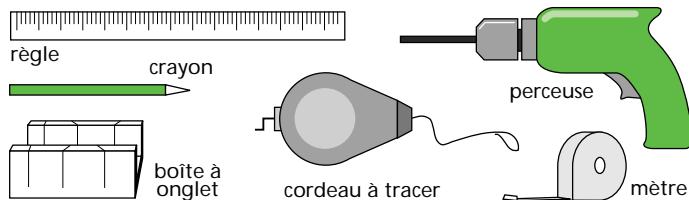

La fixation des tasseaux

A l'aide d'un cordeau à tracer, marquer sur le mur la position de chaque tasseau de la manière suivante :


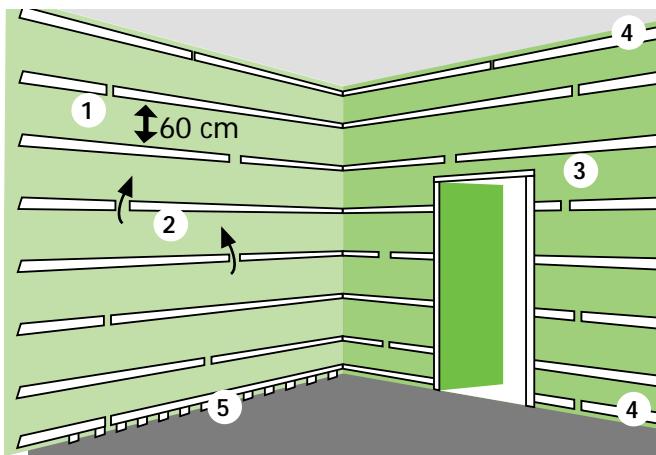


- 1** Espacer les tasseaux de 40 à 60 cm.
- 2** Ménager des espaces entre les tasseaux pour assurer la circulation de l'air derrière le lambris.
- 3** Prévoir des tasseaux pour l'entourage des portes et des fenêtres.
- 4** Aux extrémités (plafond et sol), décaler légèrement les tasseaux pour faciliter la pose du lambris.
- 5** Mettre des taquets pour le clouage des plinthes au delà du dernier tasseau au sol.

Si le support le permet, clouer directement les tasseaux dans le mur.

Sinon, coller ou cheviller.

Quel que soit le mode de fixation retenu, vérifier soigneusement l'aplomb du mur avec un niveau ou un fil à plomb et corriger les éventuelles différences de niveau en plaçant une cale de bois derrière les tasseaux avant fixation.

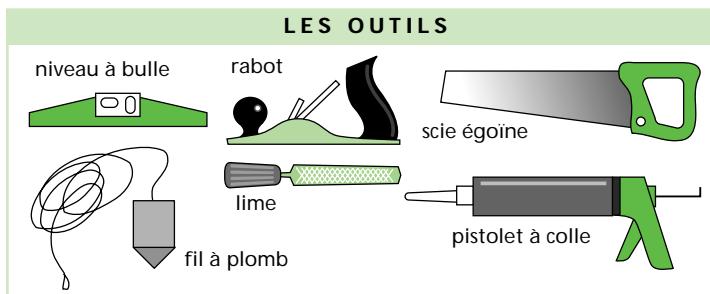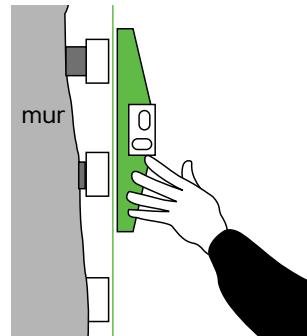


L'assemblage des lames

La première lame sert de guide à toutes les autres.

Le soin apporté à sa pose détermine le résultat final.

Partir d'un coin du mur.

Poser la première lame en partant du haut. Vérifier son positionnement au niveau ou au fil à plomb. Raboter le bord si nécessaire.

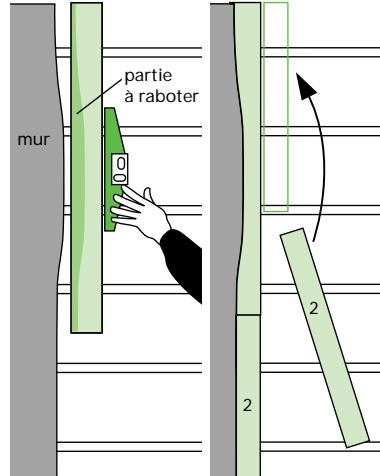

Prendre une deuxième lame et la couper à la longueur voulue moins 10 millimètres environ pour laisser un espace entre le lambris et le sol.


Fixer le morceau du bas.

Fixer la chute de la deuxième lame en partant du haut.

Continuer en utilisant les chutes au fur et à mesure.
Partir toujours du haut.

En arrivant à l'autre angle du mur, découper les dernières lames à la largeur voulue, moins 5mm pour permettre leur emboîtement.


Conseil: avant de fixer chaque nouvelle lame, vous assurer de son emboîtement sur toute sa longueur.

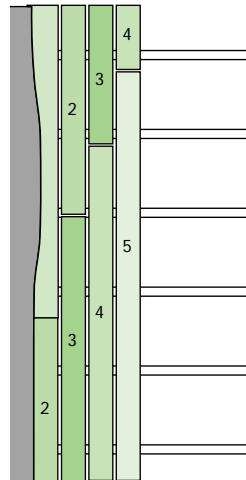

4


La fixation

LES OUTILS

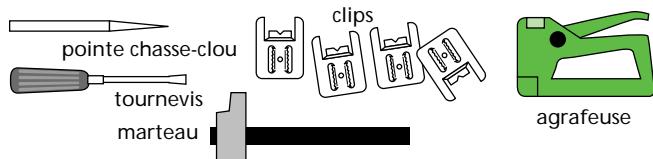

Par clouage

Utiliser des clous sans tête.
Les fixer dans la rainure avec
une pointe ou chasse clou.


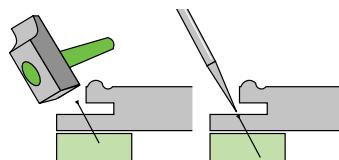


Par clippage

A la hauteur de chaque tas-
seau, engager la petite lan-
guette du clip dans la rainure
de la lame du lambris.

Les clips peuvent être cloués
ou agrafés. Ils comportent des
trous prévus
à cet effet.

Engager la
lame suivante
qui sera
fixée de la
même façon.

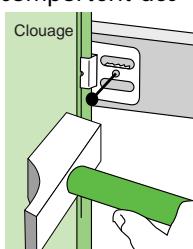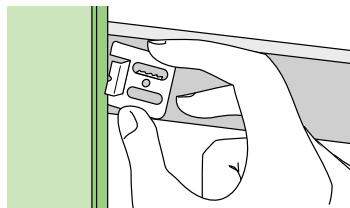

5


La finition

La finition de la pose

Pour les coins de murs, clouer ou coller des baguettes quart de rond.

Masquer et protéger les angles sortant par des baguettes d'angle.

Les entourages de portes et fenêtres seront réalisés avec des baguettes d'angle assemblées «à coupe d'onglet»

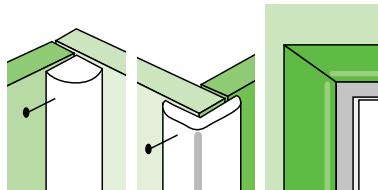

Fixer les plinthes ainsi que la corniche ou la cimaise.

La finition traitement

Il est préférable de réaliser la finition (vernis, peinture) avant la pose. Si vous souhaitez l'effectuer après la pose, attendez au moins 48 h.

Si la pose est effectuée en milieu humide, traiter les tas-saux et les 2 faces du lambris (finition avant la pose impérative).


Sur lambris brut, 2 couches de vernis seront nécessaires. La lasure ou la peinture peuvent également être appliquées.

Vous pouvez également appliquer d'autres produits sur votre lambris : teinture bois pour traiter en profondeur, anti-taches, (protège de l'eau) et cire qui donne un aspect satiné et nourrit le bois.


Les prises et interrupteurs

Profiter du montage des tas-saux pour prévoir les passage des gaines et câbles nécessaires pour vos interrupteurs et prises de courant, téléphone et télévision.

Choisir des boîtiers qui se posent en applique directement sur le lambris ou à encastreter qui se logent dans des trous réalisés avec une scie cloche.

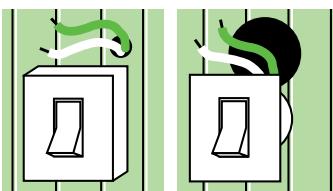

LES OUTILS



scie cloche
à adapter sur une
perceuse