

Réussir la pose à coller du parquet



DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !

LEROY MERLIN
Pour Réussir

Connaître la pose collée

Le sol


Le parquet à coller se pose sur un sol propre, plan et sec (ou ragréé).

Le parquet à coller peut se poser sur un sol chauffant.


La colle

Utiliser une colle vinylique pour les parquets bruts et à solvant pour les parquets vernis.


Les motifs

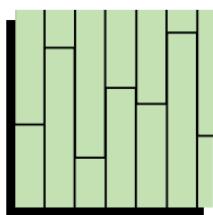


A l'anglaise

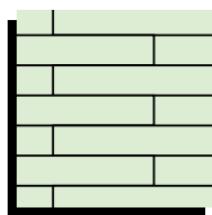


Coupe de pierre

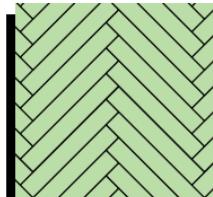


Bâtons rompus

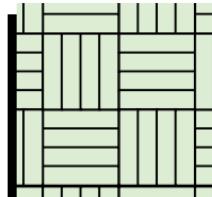

Damier

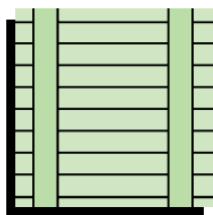

Echelle

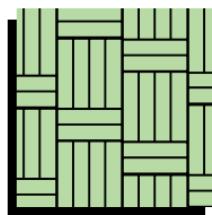

Vannerie

2

Préparer le support

Nettoyer le support (aspirateur).




Vérifier la planéité du support (règle de maçon), l'écart maximum toléré est de 2 mm par mètre.

Si nécessaire, effectuer un ragréage partiel ou total.

Laisser sécher 24 h.

Pour une chape poreuse, faire un ragréage total.

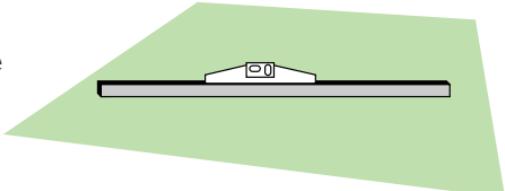

Poncer le ragréage avec une pierre ponce (après séchage) afin de faciliter l'accrochage de la colle.



DES CONSEILS

Stocker le parquet, paquets fermés, dans la pièce où il sera posé et attendre 48h avant la pose.

La pose d'un parquet à coller doit se faire sur un sol parfaitement sain, sec et plan.

En cas de sol chauffant

Des règles particulières doivent être respectées dans le cas de pose sur un sol chauffant.


3

Poser le parquet

Le démarrage avec un mur d'équerre et droit

Démarrer le long du mur en laissant un joint de dilatation d'environ 8 mm.

Ce joint se fait avec des cales.

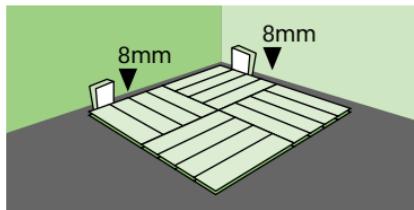


Le démarrage avec un mur irrégulier

Tracer 2 axes perpendiculaires de façon à commencer dans la zone 1 (voir schéma).

Continuer la pose dans le sens indiqué.

Ne pas oublier de laisser un jeu périphérique de 8 mm tout autour de la pièce avec des cales.

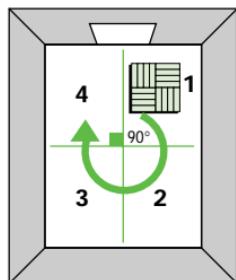


Le collage du parquet

UN CONSEIL

Commencer le collage du parquet de façon à éviter de sortir de la pièce sur une surface déjà encollée.

Encoller soigneusement le sol sur une surface d'1 ou 2 panneaux de parquet avec 1 spatule crantée.


Presser fortement pour faire adhérer le parquet.

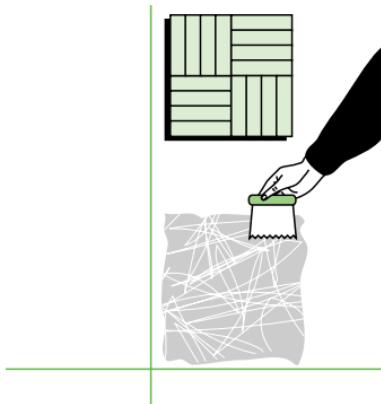

UN CONSEIL

Avoir toujours près de soi un chiffon humide pour essuyer les surplus de colle.


Prévoir une paire de gants pour les colles à solvant.

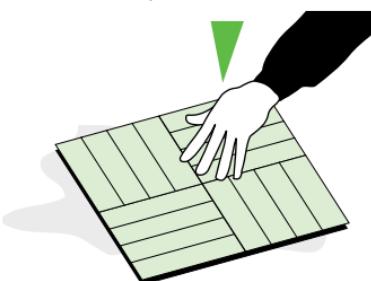

Vérifier la jonction de chaque panneau au fur et à mesure de la progression. Poser les parties fixes des barres de seuil correspondantes dont vous avez besoin.

Attendre le séchage (entre 48 et 72 h). Puis ôter les cales de périphérie.

LES OUTILS

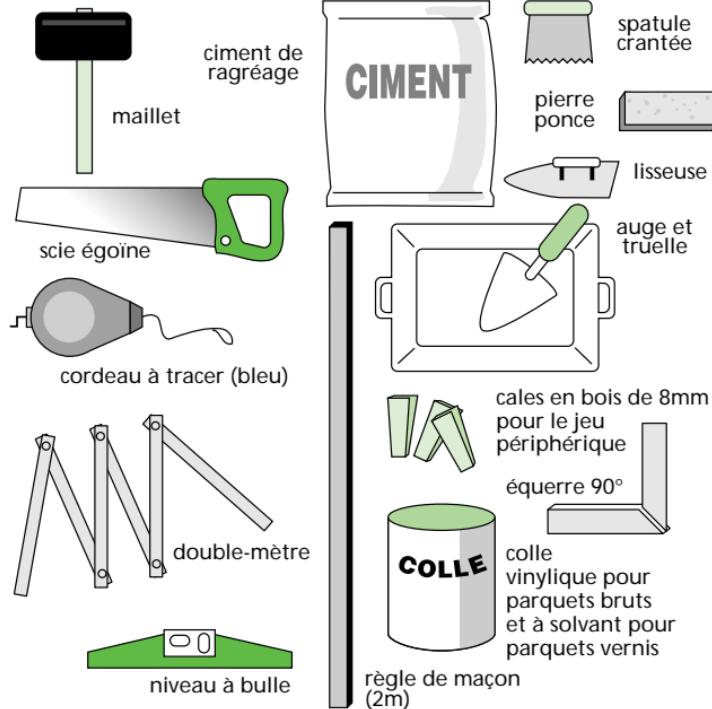


4

Effectuer la finition des parquets bruts

Attendre le séchage du parquet après la pose : 3 jours minimum. Puis réaliser le 1^{er} ponçage (pour aplatiser) avec du grain de 50 ou 60.



Réaliser le 2^{ème} ponçage (pour enlever les rayures dues au 1^{er} ponçage) avec un grain de 80 ou 100.

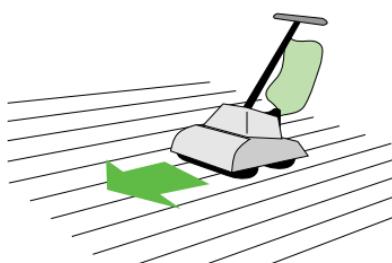


Réaliser le 3^{ème} ponçage avec un grain de 120 ou 140.

Poncer à chaque fois dans un sens différent pour une finition parfaite.

Vernissage

1^{ère} couche avec un pinceau large (spalter).

Puis égrener (ponçage très fin avec un grain de 140 à 160) fait à la main avec une cale à poncer.

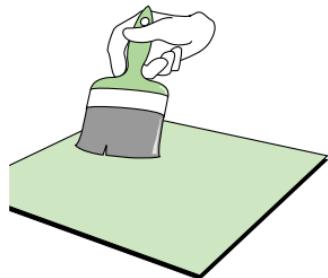


Nettoyer (avec un aspirateur ou avec un chiffon légèrement humidifié).

Passer 2 nouvelles couches en laissant le temps de séchage correspondant au vernis.

Ensuite, passer un polish.

O U T I L S



pinceau large et plat



cale à poncer

papier de verre



ponceuse à parquet ou à bandes

vitrificateur ou teinte




5


Finir la pose du parquet

Les plinthes et barres de seuil

Poser des plinthes adaptées à votre style et à celui du parquet. Celles-ci recouvriront le jeu périphérique de 8 mm.

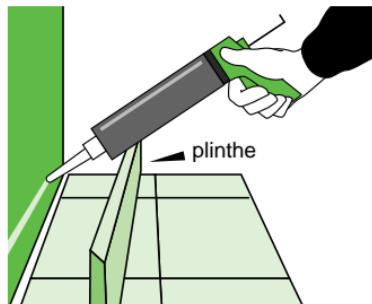


Poser un quart de rond dans le cas de jeu de dilatation important ou en cas de plinthe déjà posée.

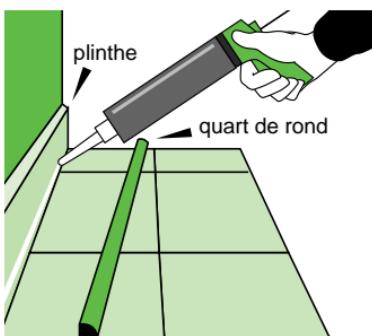

Pour les barres de seuil. Prendre la barre de seuil qui correspond à votre besoin :


- 1** Barre de seuil de niveau
- 2** Barre de seuil de rattrapage de niveau
- 3** Barre de seuil d'arrêt (porte-fenêtre, cheminée,...)

Poser la partie fixe de la barre de seuil pendant la pose .

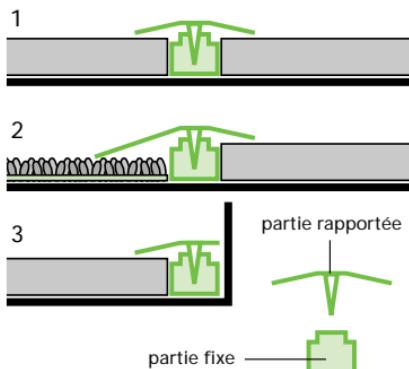

Le passage de tuyaux

Prévoir du parquet en plus pour les découpes.

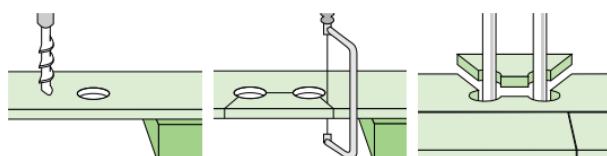

Pour le passage de tuyaux, découper la lame selon les schémas.

6

Evaluer le temps de pose

Le temps de séchage

- Pour la pose des parquets bruts, attendre 72 h avant le ponçage.
- Pour la pose des parquets vernis : attendre 48 h.

Le temps de pose

Pour une pièce de 30 m²

Parquets bruts:

si ragréage	1 jour
pose	3 jours
séchage	3 jours
ponçage	2 jours
séchage	8 jours
vernissage	3 jours
Total	20 jours

parquets vernis:

si ragréage	1 jour
pose	3 jours
séchage	2 jours
Total	6 jours

7

Entretenir le parquet

Entretien courant

Passer une serpillière humidifiée (occasionnellement un peu de savon uniquement)

Entretien périodique

Appliquer un polish après la pose et le séchage du parquet vernis.
En fonction de la fréquence des passages, 2 à 3 fois par an.

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un désincrastant tous les 1 à 3 ans. Passer une couche de polish ensuite.

Pour les taches

Taches

Café, jus de fruit, crème, thé, sirop.

Marques noires de caoutchouc, goudron, chocolat, graisse, huiles végétales, sauces, cirage.

Rouge à lèvres, marqueur, encre, stylo bille.

Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde, ketchup, sang, peinture à l'eau.

Produits de traitement

Eau écarlate

Essence C

Alcool à brûler

Eponge humide avec liquide vaisselle

L'assistance téléphonique

7 jours sur 7

partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage.... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

N° Azur **0 801 634 634**

Prix appel local