

Réussir le rebouchage des fissures sur plâtre





DES BONS CONSEILS
POUR FAIRE SOI-MÊME !

LEROY MERLIN
*...et vos envies
prennent Vie!*

1

La préparation

- 1 Installer les bâches de protection au sol et protéger les meubles.
- 2 Ouvrir la fissure en forme de "V" pour que les bords soient sains. Utiliser un couteau à reboucher ou un grattoir triangulaire.
- 3 Dépoussiérer soigneusement. Appliquer une peinture d'impression (primaire d'accrochage) dans les fissures à l'aide d'un pinceau rond pour permettre à l'enduit de bien adhérer. Laisser sécher 24h environ.

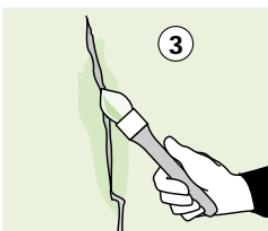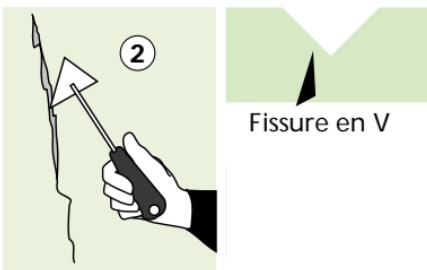



UN CONSEIL

Sur des plâtres anciens, il peut être nécessaire d'utiliser un durcisseur de fond.

2

Le rebouchage

- 1 Reboucher avec de l'enduit de rebouchage à l'aide d'un couteau de peintre. Appliquer l'enduit perpendiculairement au sens de la fissure en alternant les côtés.
- 2 Enlever l'excédent d'enduit déposé. Le lisser pour éliminer les surépaisseurs.

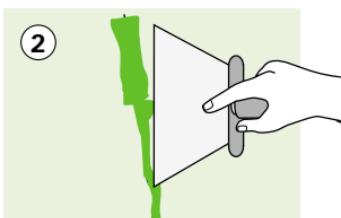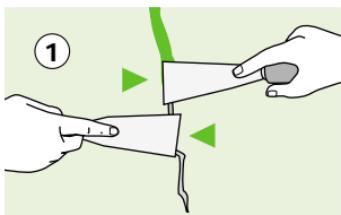


3 Laisser sécher entre 1 à 12 heures selon l'importance de la charge d'enduit. Remettre de l'enduit une deuxième fois si nécessaire.

4 Après séchage, poncer avec du papier de verre fin.

5 Pour les fissures importantes ou ayant tendance à réapparaître, la pose de bande calicot est nécessaire.

Remarque : L'enduit reboucheur existe prêt à l'emploi.

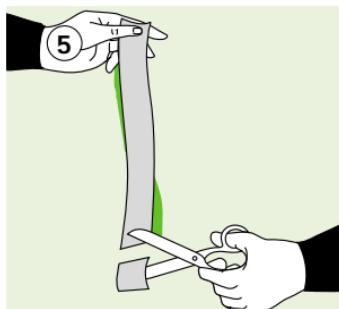

UN CONSEIL

Pour les fissures plus importantes, ouvrir celles ci en queue d'aronde pour que l'enduit soit bloqué au séchage et ne puisse ressortir.


Utiliser un vieux tournevis pour exécuter cette forme d'ouverture.

Forme
Queue d'aronde

3


La pose du revêtement mural

Avant de poser un revêtement mural, il peut être nécessaire de coller des bandes de papier d'apprêt pour éviter que le revêtement se déchire. Pour cela, appliquer une bande de papier trempé dans l'eau directement sur la fissure et coller le lé de revêtement.

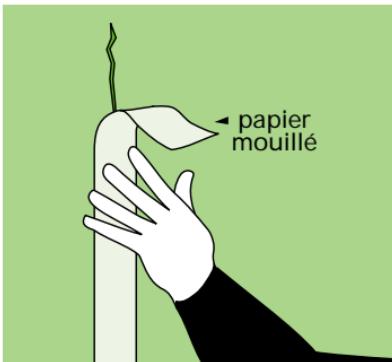

Pour le poteau d'huisserie ou les fissures plus larges, poser les bandes à l'anglaise. Découper des bandes de 15 cm et de 25 cm de large dans du papier peint d'apprêt. Encoller sur la table une bande de 25 cm. Poser dans l'axe de cette bande encollée une bande de 15 cm simplement mouillée. C'est elle qui crée le soufflet. Maroufler l'ensemble à cheval du poteau d'huisserie.

Après séchage poser le revêtement.

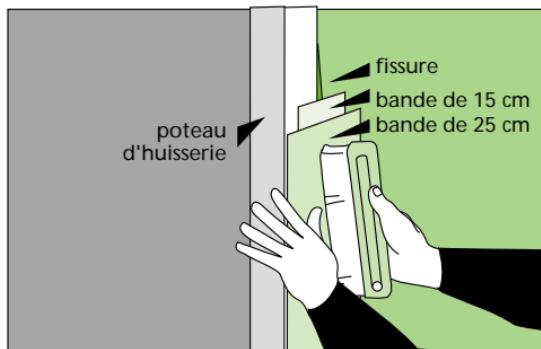

L'assistance téléphonique 7 jours sur 7 partout en France de 8h à 19h

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers en prévision ou en cours, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage,... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au

PRIX APPEL LOCAL

N° Azur 0 801 634 634