


REBOUCHER LES FISSURES INTÉRIEURES



La réussite d'une peinture, qu'elle soit brillante, satinée ou mate, dépend pour une grande part de la préparation du support. Cette opération, incontournable dès qu'il s'agit de murs anciens, ne nécessite qu'un matériel courant, et un peu de patience...

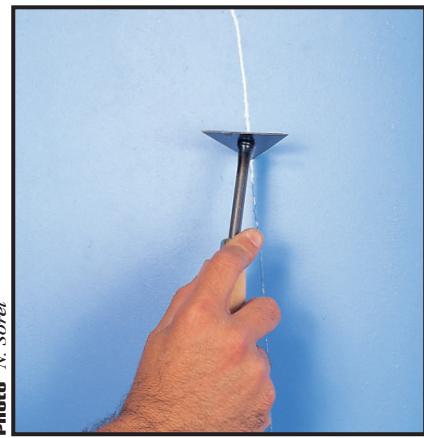

1 Après avoir protégé le sol, ouvrez la fissure en V avec le grattoir triangulaire. Dépoussiérez méticuleusement à la brosse et humidifiez le support pour qu'il n'absorbe pas l'eau de l'enduit.



2 Gâchez l'enduit (en versant la poudre dans l'eau) dans une petite auge, jusqu'à obtention d'une consistance onctueuse. Attention aux grumeaux, travaillez longuement et pressant avec la lame.

Dans un premier temps, couvrez le sol d'une bâche ou de papier journal, fixés par de l'adhésif de masquage. Au crayon, cerclez les imperfections les plus discrètes afin qu'aucune ne vous échappe, notamment sur des fonds blancs. Repérez-les avec une forte source de lumière rasante.

● Identifiez la nature des défauts : les micro-fissures ou faïencages résultent des variations de température. Dans la plupart des cas, on se contente de les reboucher, sans préparation, à l'enduit de lissage. Les autres fissures peuvent être occasionnées par un mauvais dosage de la couche d'en-duit ou de mortier, un séchage trop rapide, un défaut d'application, etc. Quant aux désordres qualifiés de "structurels", générés par les mouve-ments de terrain, ils requièrent l'intervention de professionnels.

PRÉPARER

Élargissez en "V" les fissures de moins d'1 cm de large au grattoir triangulaire. Puis, dépoussiérez avec un pin-ceau ou une brosse demi-dure pour faciliter l'adhérence des réparations. De même, toutes les parties friables doivent être supprimées. Agrandissez les petits trous afin de favoriser l'ac-crochage de l'enduit. Dans tous les cas, terminez par un coup d'aspirateur. S'agissant des saignées et manques importants, évasez-les vers le fond en

À réservier aux petites fissures ou aux joints de menuiseries, les mastics acryliques se lisent en un seul mouvement de lame ou avec le doigt mouillé à l'eau savonneuse. Attention aux mastics aux silicones, la plupart ne peuvent être peints.



utilisant l'une des pointes du grattoir. À l'aide d'un pinceau fin, humectez le fond de la fissure pour éviter l'absorption de l'eau contenue dans l'enduit. À noter : sur des plâtres anciens et poudreux, l'application d'un durcisseur de fond est recommandée.

REBOUCHER

Les enduits de rebouchage et de lissage existent prêts à l'emploi ou à gâcher. Pour traiter les fissures minces, un mastic acrylique en cartouche peut remplacer l'enduit traditionnel. On l'appréciera particulièrement pour traiter les défauts au ras des menuiseries. Sa souplesse lui permet de suivre les variations dimensionnelles du bois.

- Pour l'enduit de rebouchage, appliquez la pâte au couteau de peintre, perpendiculairement aux fissures, en pressant fortement. Puis revenez rapidement sur les passes, dans le sens de la longueur, afin d'ôter l'excédent. Lorsqu'une seule couche suffit, lissez soigneusement, sachant que les enduits se creusent au séchage, à plus forte raison en fortes épaisseurs. Après séchage, poncez uniformément à l'aide d'un abrasif fin en feuille monté sur une cale. Si les fissures sont importantes ou risquent d'évoluer, noyez une bande de calicot dans une première couche d'enduit de rebouchage. D'autre part, traitez les trous les plus profonds avec une ou deux charges, la première éventuellement armée de filasse. Dans tous les cas, terminez après durcissement par une passe soignée d'enduit de lissage.

CONSEILS

Travaillez toujours avec des couteaux de peintre parfaitement propres et affûtés : des aspérités en bout de fil laisseraient des sillons sur les enduits.

- **Après application de la peinture, contrôlez avec une lumière rasante la planéité du support. Avec une couleur unie, les défauts apparaîtront.**



Photo N. Sorel



Photo N. Sorel

3 Chargez la fissure par petites touches, puis lissez d'un seul coup dans le sens de la longueur. Évitez ensuite de retravailler l'enduit appliquée, vous ne ferez que le détériorer.



5 Pour les grosses fissures, dégagiez jusqu'au support. Utilisez un grattoir à lame forte et, si nécessaire, un burin. Grattez aussi l'ancienne peinture sur laquelle l'enduit adhérerait mal.



6 Bourrez ensuite d'enduit de rebouchage en pressant fortement sur la lame. Ne cherchez pas à lisser la réparation du premier coup, plusieurs passes sont en général nécessaires.



7 L'intégration d'une bande de calicot est essentielle pour les fissures importantes ou évolutives. Sitôt la première couche appliquée, noyez la bande dans l'enduit frais.



8 L'enduit de lissage, au grain très fin, permet de combler les dernières imperfections jusqu'à 2 ou 3 mm d'épaisseur. Utilisez une lame plus large que la fissure, et tirez soigneusement