

Des chants en placage thermocollant

Par Jean-Marie

Du placage thermocollant... banal !! Seulement celui là est fait maison.

Confronté à l'absence de placage dans l'essence voulue, on peut être amener à fabriquer son placage. Et pourquoi pas thermocollant ? Pas très puriste mais tellement facile à mettre en œuvre !



Débit du placage :


Dans un tasseau corroyé à l'épaisseur voulue, commencer par tirer de fines lames de bois en quantité nécessaire, en réglant le guide parallèle de la scie circulaire à 1 mm voire moins.

Entre chaque sciage de lame, rafraîchir le chant de la partie restante sur la dégauchisseuse.



Encollage :

Selon la largeur des lames, déposer quelques fins cordons de colle chaude sur la face brute de sciage, avec un pistolet. Le geste s'acquière rapidement et l'opération se fait relativement vite. Ne pas mettre trop, ni trop peu de colle. Faire des essais si nécessaire.

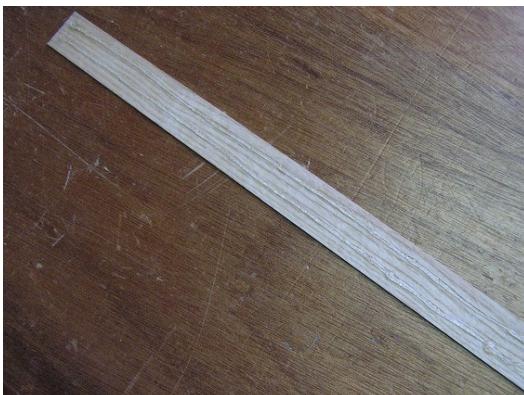

Pose du placage sur les chants :

Si la surface à plaquer est lisse, passer préalablement le rabot à dents, afin que la colle se place en favorisant l'adhésion. Positionner une lame de bois et procéder au collage au fer à repasser réglé très chaud. Faire là aussi des essais, selon l'essence de bois utilisée. Passer le marteau à plaquer jusqu'à refroidissement de la colle. Procéder aux finitions habituelles.

